

ハイブリッドコートZEROライダー 施工手順説明書

施工前の注意点


- 中古車に施工する場合は必要に応じ、コンパウンド等でボデー表面を処理して下さい。(新車の場合は必要ありません)
- 下処理後は、脱脂(シリコンオフ)もしくはシャンプー洗車をして表面の油分を除去して下さい。
- コンパウンド拭き残しのオーロラ跡・洗車後の拭き跡等が除去できていないと、コーティング被膜内に閉じ込めてしまいますのでご注意下さい。
- ボデーが熱い場合や、炎天下での作業はしないで下さい。ムラが発生する恐れがあります。
- 施工前は、完全に水分を切って下さい。また、施工する車輛形状により、適時マスキング処理をして下さい。

準備するもの

- ハイブリッドコートZEROライダー(5g) 1本
- 塗り込みスポンジ
- 不織布 2~3枚(汚れたら取り替える)
- マイクロファイバークロス 2枚(粗拭き用・仕上げ用)



コーティング施工

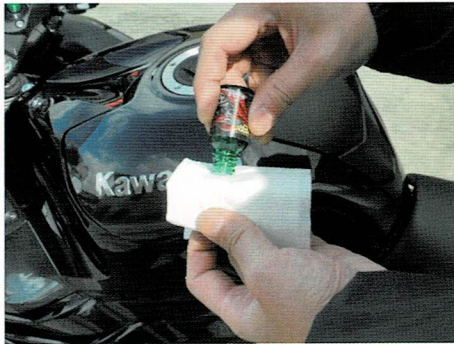

- 1** 半分に折った不織布を塗り込みスポンジに巻き付け、液を不織布全面に満遍なく3~5滴ほど付ける。



- 2** 縦方向に塗りのばす。
(ある程度押しつけながら塗る)
このとき1/3程度パターンを重ねて塗り伸ばすのが理想。次に横方向に塗り伸ばし、さらに縦方向に塗り伸ばす。
(適時、液を足して塗り伸ばす。)



- 3** 1パーツ塗り終わったらマイクロファイバークロスで拭き取る。
仕上げにもう1枚のクロスを用意し、2枚を順に使用して拭き残しがないよう完全に拭き取る。



- 4** ①~③の要領で他のパーツも施工する。
必ず1パーツずつ施工して下さい。
拭き取りは入念におこなって下さい。



- 5** ホイールに施工する場合は、スポンジを使わず不織布だけで塗り伸ばして下さい。
ボディと同様に、マイクロファイバークロスで拭き取って下さい。



- 6** 雨や水のかからない場所で、12時間以上(一晩)放置し、乾燥させる。
雨が心配な場合は、保護シートを被せて下さい。



〒601-8343 京都市南区吉祥院稲葉町 8
TEL : 075-681-7868 / FAX : 075-681-7864

<http://www.hybridcoat-zero.com>