

ピュアコートZERO II サイド 施工手順説明書

施工前の注意点

- 汚れや異物がついた不織布、または専用品以外のものは使用しないで下さい。
- 自動車ガラスの外側面以外には使用しないで下さい。
- 内窓・特殊なプラスチック製の窓・フィルム貼りや着色・コーティングなどの処理・物理的な加工を表面に施したガラスには使用できません。
- すべての液剤は、塗ったまま長時間放置しないで下さい。
- 下地処理を充分に行わずに撥水加工した場合、性能が十分に発揮できない可能性があります。

準備するもの



- ピュアコートZERO II サイド ●ガラス用油膜除去剤 ●研磨スポンジ ●塗り込みスポンジ ●不織布 ●洗車用クロス ●拭き取り用クロス

施工方法

※施工するガラス表面の砂や泥等の汚れを、きれいに洗い流してから作業して下さい。
※施工する車の状況により、マスキング作業を行って下さい。



施工するガラス表面を霧吹き等で軽く濡らします。
研磨スポンジ(黒い面)を軽く水で濡らし、ガラス用油膜除去剤を適量付けます。



ガラスを磨きます。油膜が除去できている(ガラス面が液で弾かなくなる)事を確認しながら磨いて下さい。



液剤が残らないよう、水でよく濯いでください。

液ののびが悪くなったら霧吹き等で適時補水して下さい。

水で洗い流す方法がベストですが、絞りタオルで研磨剤を拭き取る方法でも大丈夫です。



きれいなクロスで水滴を拭き取ります。
窓枠に溜まった水分も拭き取ってください。



塗り込みスポンジに、半分に折った不織布を1枚巻き、コート剤を不織布全体が湿る程度含ませます。



1枚のガラス全面に、縦方向に万遍無く塗ります。
次に横方向に満遍なく塗り、再度縦方向に塗りこみます。

コート剤は、使用前に容器をよく振って、中身を攪拌してください。

液が足りないと感じたら、適量を不織布全体に足してください。




すぐに乾拭き用クロスで拭き上げて仕上げます。
⑤～⑦の工程を、他のガラスも同様に施工してください。



サイドミラーにも同様に塗布し、クロスで拭き上げて下さい。

乾燥させず、すぐに拭いてください。

リアガラスにも施工できます。

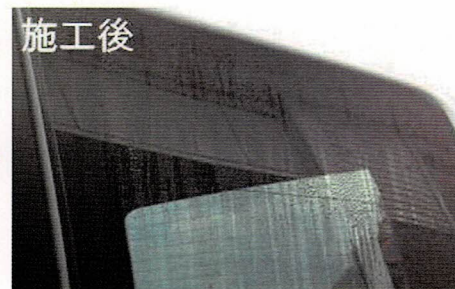

拭き残しがないことを確認して下さい。拭き残しがあれば、再度きれいなクロスで拭き上げて下さい。
施工後は12時間以上濡らさないでください。

フロントガラスはワイパーの摩擦で剥がれやすいため、使用しないでください。