


【入っているもの】(左サイド用の例)

- 差し込み棒 1本
- 棒受け 1個
- ボルト・ワッシャー・スプリング 各2個
- リベットナット 3個(1個は予備)
- 塗料(塗装剥がれ時の補修用) 1本

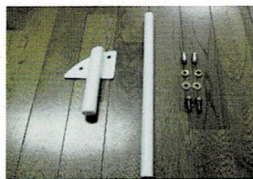

【準備するもの】

- ドリル
- ハンドナッター (8mm)
(又はレンチ式ナッター)
- レンチ (13mm)
- マジックペン



取り付け方法

※車体に穴を開ける前に、必ず製品(棒受け)の穴と車体取付け位置が合うか確認して下さい。

【サイド用】



- ① 純正の角の内側に差し込み棒がくよう棒受けを合わせ、マジックで印をつける。

【センター用】



- ※ センター用の場合は好みの位置に垂直に棒受けを合わせ、マジックで印をつける。

小さい径(3mm位)から大きい径へと順にドリル刃を変えながら穴を開ける



- ② 印を付けた箇所に、ドリルで穴を開ける。(下穴径 11.1mm)



- ③ ハンドナッターを使い、リベットナットを取り付ける。



- ④ 棒受けを、ボルト・ワッシャー・スプリングで固定する。



- ⑤ 差し込み棒を装着し、完成

【使用時】




差し込み棒を棒受けに差し、装着します。使用時の高さは地上より約195cmです。お好きな高さに調整(切断)してご使用ください。

【未使用時】



使わない時は差し込み棒を抜き、安全な場所に保管してください。

【センター用の取付例】

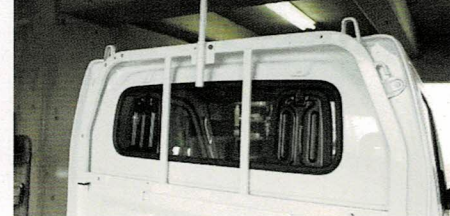

お好みの位置に取り付けてください。複数取り付けることで、便利にお使いいただけます。

【注意事項】

- 完全手作り品の為、ビスの位置など多少の誤差が発生する場合がございますのでご了承ください。
- 補修用の塗料を使用している為、輸送時やビスの締め付け時等に塗装やシーリングの割れ、剥げ、傷などが発生する場合があります。気になる場合は、同梱している塗料を筆などで塗り、補修してください。
- 製品色は、オートカラー標準配合に基づくものです。車輛の製造場所や製造年月により、色合いが異なる場合があります。
- 積載物によりルーフに傷やへこみが発生する恐れがありますので、使用時には必ず走行前に安全確認をしてください。
- 積載物は必ずロープ等で縛り、落下防止措置を取ってください。必要に応じて上部に木材やゴム製プロテクターを取り付け、滑り防止措置を施して下さい。
- 本製品を取り付け後のトラブルに関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。

